


Gebrauchsanweisung für Präzisionsmesser und Präzisionsmultiset

Eine weitere innovative und kindersichere Idee aus der Serie **Kreaxions**.

Setinhalt Präzisionsmesser: 1 Stück Präzisionsmesser mit eingesetzter Klinge und 5 Ersatzklingen.

Setinhalt Präzisionsmultiset: 1 Stück Präzisionsmesser (a) mit eingesetzter Klinge (b), 1 Stück Prickelnadel (c), je 1 Stück Embossingspitze groß (d), klein (e) und speziell (f), 1 Stück Faltspitze (g) und 5 Ersatzklingen (h).

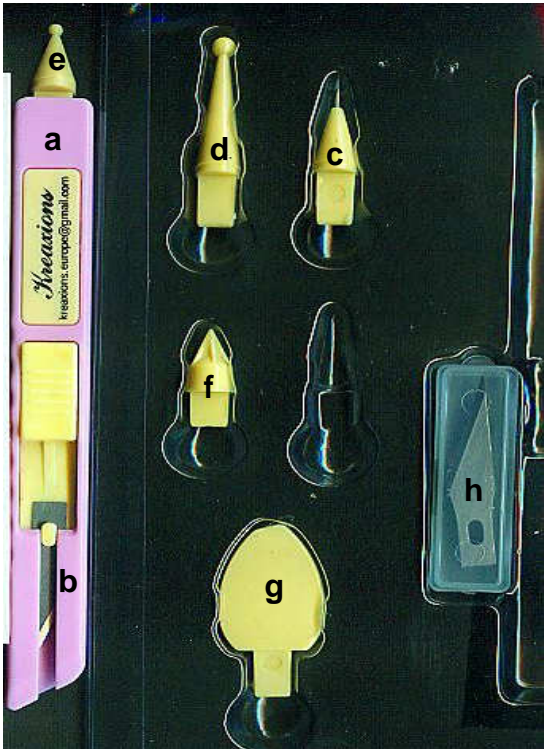

Alles was Bastler immer wieder brauchen, ist hier in einem Gerät vereint.


Ein Hobbymesser mit versenkbarer Spitze, dadurch geschont und vor allem kindersicher. 5 Ersatzklingen sind enthalten auch nachbestellbar.

Die vielen Zusatzgeräte werden - je nach Bedarf - einfach in den Boden des Hobbymessers (siehe "e") eingesteckt oder zum Austausch wieder entfernt.

Schneller geht es schon fast nicht mehr. Heben Sie die Plastikverpackung zur Aufbewahrung der einzelnen Teile auf.

Besuchen Sie auch immer wieder unsere Homepage (www.aaa-neuheitenvertrieb.de). Anwendungsbeispiele und Kundenideen sind dort für Sie kostenlos hinterlegt.


Öffnen Sie das Messer durch **DRÜCKEN** und gleichzeitiges **SCHIEBEN** der geriffelten Platte.

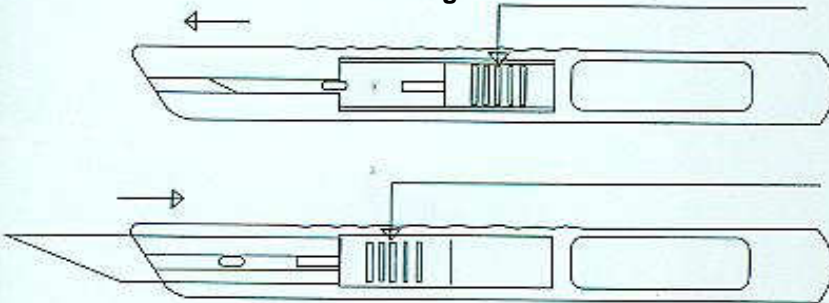

Schliessen Sie das Messer durch **DRÜCKEN** und gleichzeitiges **ZURÜCKSCHIEBEN** der geriffelten Platte.

Bitte beachten Sie, dass das ÖFFNEN und SCHLIESSEN sowie Zubehörwechsel anfangs etwas schwer gehen können. Je öfter Sie das Gerät im Gebrauch haben, umso leichter funktioniert es.

Für den Klingenwechsel drehen Sie das Griffteil um und drücken den kleinen viereckigen Knopf mit einem Stift oder ähnliches nach innen und etwas nach hinten. Jetzt drehen Sie das Griffteil wieder um. Die oben beschriebene geriffelte Platte hat sich etwas gehoben. Nun diese Platte leicht weiter solange anheben, bis sich die eingesetzte Klinge nun ganz nach hinten herausziehen lässt.

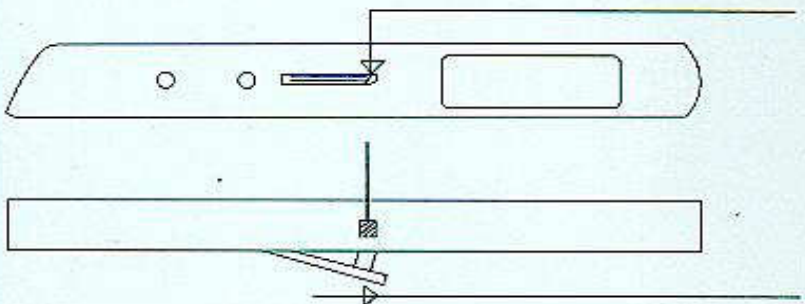

Tauschen Sie nun die Klinge aus (Führungsloch beachten). Dann das Griffteil mit neuen Klinge wieder in den Griff einführen, bis die geriffelte Platte wieder eingerastet ist.

ACHTUNG, die Klingen und die Prickelnadel sind sehr scharf. Verletzungsgefahr...bitte vorsichtig handhaben und kindersicher aufbewahren.